

“РОСБЕЛ”



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ



... Красота – страшная сила.

Евгения Радеевская

Одним из ответвлений современной медицинской науки является косметология. В современном обществе главная ее задача - сохранение внешней красоты человека.

Не секрет, что преуспевающий современный человек должен быть не только здоровым, но и красивым. Его ухоженный вид является показателем социального статуса и материального благополучия.

Будучи одним из направлений прикладной эстетики, которое имеет целью формировать гармоничный образ человека в соответствии с современными представлениями о красоте, косметология является одной из самых активно развивающихся сфер медицины и использует открытия и исследования других сфер науки.

Как известно, появлению накладных ногтей мир обязан стоматологии. Еще в 30-е годы прошлого века, независимо друг от друга, стоматологи по профессии изобрели методику наращивания ногтей с использованием пломбировочных материалов, из чего следует, что родоначальником красивых накладных ногтей являются стоматологические материалы.

Современная косметология объединяет в себе знания высококлассифицированных специалистов, современные препараты и высокие технологии. Ее развитие идет быстрыми темпами, предлагая нам все более совершенные методы сохранения красоты.



СОДЕРЖАНИЕ

БОРЫ С АЛМАЗНЫМИ ГОЛОВКАМИ «РОСБЕЛ»	
для аппаратного маникюра и педикюра	2
Жидкость для очистки алмазных инструментов	15
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ	
для аппаратного маникюра и педикюра	16
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА	
Мегадез (концентрат)	18
Мегадез—Спрей	18
Мегасепт	19
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ	
Белагель (набор)	20
Белагель—О	20
Белагель—О (Вайт)	21
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Белагель—Са/Р	22
ЭндоЖи № 1	23
Ангидрин	23
ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА	
КолорДент	24
Колордент LC	25
Альгинатная маска	26
ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	
Капрамин	28
Альванес порошок	28
Алюмогель, Алюмогель (форте)	28
ЭндоЖи № 4	28
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	
Беласт	29
МАТЕРИАЛЫ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ	
ДентЛайт флоу	30
ДентЛайт адгезив	30
Белабонд	31
БОРМАШИНЫ	
для аппаратного маникюра и педикюра	
Бормашина одномоторная портативная.....	32






БОРЫ для АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



ЦИФРОВАЯ НУМЕРАЦИЯ

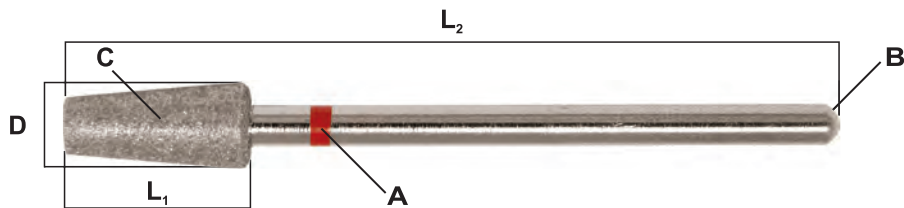

856.104.168.080.023

A			B	L ₂	C	L ₁	D
8	5	6	10	4	168	080	023
Материал рабочей части – АЛМАЗ	Размер алмазного зерна – мелкий	Металлическая связка – гальванический способ	Тип хвостовика	Общая длина инструмента	Форма рабочей части	Длина рабочей части	Диаметр рабочей части


АЛМАЗНЫЕ БОРЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ 6 ВИДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРОВ АЛМАЗНОГО ЗЕРНА. КОДИРОВАНИЕ ЦВЕТА СООТВЕТСТВУЕТ ОБЩЕПРИНЯТЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА

КОД	ЦВЕТ	СРЕДНИЙ РАЗМЕР ЗЕРНА (МКМ)	НАЗНАЧЕНИЕ
856	Красное кольцо	46 мелкий	для финишной обработки
866	Синее кольцо	107 средний	для универсальной обработки
876	Зеленое кольцо	151 грубый	для быстрой обработки
886	Черное кольцо	181 очень грубый	для быстрой обработки

ТИП ХВОСТОВИКА

ТИП ХВОСТОВИКА	КОД	ОБЩАЯ ДЛИНА	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА
На прямой наконечник	104	 стандарт (44,5 ± 0,5 мм)	Ø 2,35 mm

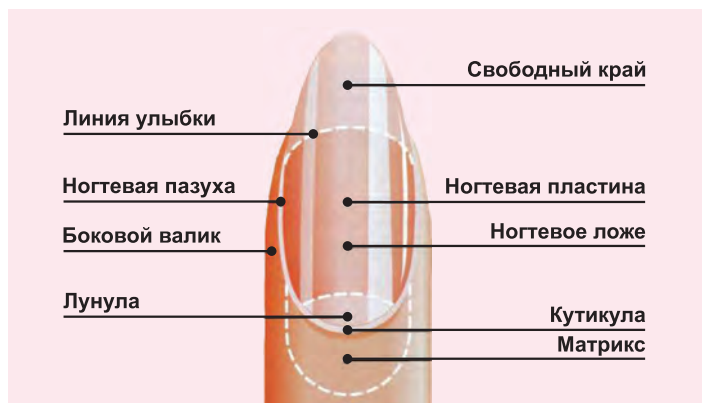



БОРЫ для АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



ФОРМЫ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ БОРОВ

Цифровой код

	до 2014 г.	с 2014 г.	
	001	001	Сферическая (круглая)
	002	002	Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная
	010, 014	010	Обратноконусная
	019	019	Обратноконусная с буртиком
	109, 110, 111, 112, 113	107	Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое
	129, 130, 131	126	Цилиндрическая, острый конец
	139, 140, 141, 142	137	Цилиндрическая, полусферический конец
	165, 166, 167	164	Конусная, заостренная тонкая
	168, 170, 171, 172, 173	168	Конусная (усеченная конусная)
	197, 198, 199	194	Конусная, куполообразный (полусферический) конец
	225	225	Обратноконусная
	233, 238, 239	237	Груша
	243	243	Пламя, стандартная
	249, 250, 251, 540	245	Цилиндрическая, стрелчатый конец
	257	254	Почка
	263	260	Почка закругленная
		266	Почка, закругленная, длинная
	274	272	Пуля
	277	277	Яйцо
	297, 298, 299	294	Торпеда конусная
	304	303	Линза





БОРЫ ДЛЯ АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Алмазный инструмент	Тип хвостовика	Диаметр рабочей части	Длина рабочей части, мм	Цветовой код				Назначение
				856 мелкий	866 средний	876 грубый	886 очень грубый	

001



СФЕРИЧЕСКАЯ (КРУГЛАЯ)

	104	012		●	●	●		Раскрытие бокового валика. Обработка стержневых мозолей в педикюре. Пирсинг ногтевой пластины. Удаление кутикулы. Обработка трещин в педикюре.
	104	014		●	●	●	●	
	104	016		●	●	●	●	
	104	018		●	●	●	●	
	104	021		●	●	●	●	
	104	023		●	●	●	●	
	104	025		●	●	●	●	
	104	027		●	●	●	●	
	104	029			●	●		
	104	031		●				
	104	033			●	●		
	104	035					●	
	104	040		●	●	●		
	104	050			●	●		

002



СФЕРИЧЕСКАЯ (КРУГЛАЯ) С БУРТИКОМ, СТАНДАРТНАЯ

	104	012	3,0	●	●			Раскрытие бокового валика. Обработка стержневых мозолей в педикюре. Пирсинг ногтевой пластины. Удаление кутикулы. Обработка трещин в педикюре.
	104	014	3,0		●			
	104	016	3,0		●	●		
	104	018	3,5		●			
	104	021	4,0		●			
	104	023	4,5		●	●		
	104	025	5,0		●			
	104	027	5,5		●	●		
	104	033	6,0		●	●		





БОРЫ для АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Алмазный инструмент	Тип хвостовика	Диаметр рабочей части	Длина рабочей части, мм	Цветовой код				Назначение
				856 мелкий	866 средний	876 грубый	886 очень грубый	

010



ОБРАТНОКОНУСНАЯ

	104	031	1,0	●				Выделение «линии улыбки» при коррекции. Обработка бокового валика.
	104	033	1,2		●	●		
	104	012	1,6	●				
	104	014	1,6	●	●	●		
	104	016	1,6	●	●	●		
	104	018	1,6		●	●	●	
	104	021	1,6	●	●	●	●	
	104	023	2,3		●	●	●	
	104	025	2,5		●	●	●	
	104	027	2,5		●	●	●	
	104	028	2,5	●				
	104	030	3,0		●	●		
	104	033	3,0		●	●	●	
	104	035	3,0		●	●	●	
	104	050	4,0		●	●		

019



ОБРАТНОКОНУСНАЯ С БУРТИКОМ

	104	014	3,0		●			Выделение «линии улыбки» при коррекции. Обработка бокового валика.
	104	016	3,0		●			
	104	018	3,5		●			
	104	021	4,0		●	●		
	104	023	4,5		●			





БОРЫ ДЛЯ АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Алмазный инструмент	Тип хвостовика	Диаметр рабочей части	Длина рабочей части, мм	Цветовой код				Назначение
				856 мелкий	866 средний	876 грубый	886 очень грубый	

107



ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ (ФОРМА),
РЕЗАНИЕ БОКОВОЕ И КОНЦЕВОЕ

	104	010	4,0	●	●	●	
	104	012	4,0		●	●	
	104	014	4,0		●	●	
	104	010	6,0	●	●	●	
	104	012	6,0	●	●	●	
	104	014	6,0	●	●	●	
	104	016	6,0	●	●	●	
	104	018	6,0	●	●	●	
	104	021	6,0	●	●	●	
	104	023	6,0	●	●	●	
	104	025	6,0	●	●	●	
	104	027	6,0		●	●	
	104	028	6,0	●			
	104	030	6,0		●	●	
	104	031	6,0	●	●	●	
	104	033	6,0		●	●	
	104	040	6,0		●	●	
	104	050	7,0		●	●	
	104	023	8,0		●		
	104	025	8,0		●	●	
	104	031	8,0	●	●	●	
	104	033	8,0		●	●	
	104	040	8,0		●	●	
	104	050	8,0	●	●	●	
	104	023	10,0		●	●	
	104	025	10,0		●	●	
	104	027	10,0		●	●	
	104	027	12,0		●		

Обработка
бокового валика.

Шлифовка
натурального ногтя.

Коррекция
длины ногтевой
пластины.



БОРЫ для АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Алмазный инструмент	Тип хвостовика	Диаметр рабочей части	Длина рабочей части, мм	Цветовой код				Назначение
				856 мелкий	866 средний	876 грубый	886 очень грубый	

126



ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, ОСТРЫЙ КОНЕЦ

	104	016	6,0	●				Проработка бокового валика.
	104	018	6,0		●			
	104	010	8,0		●	●		
	104	012	8,0		●	●		
	104	014	8,0	●	●	●		
	104	016	8,0		●	●		
	104	018	8,0		●	●		
	104	025	8,0		●	●		
	104	027	8,0		●	●		
	104	033	8,0		●	●		
	104	040	8,0		●	●		
	104	018	10,0	●				
	104	021	10,0		●	●		
	104	027	10,0		●	●		
	104	033	10,0		●	●		
	104	040	10,0		●	●		





БОРЫ ДЛЯ АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Алмазный инструмент	Тип хвостовика	Диаметр рабочей части	Длина рабочей части, мм	Цветовой код				Назначение
				856 мелкий	866 средний	876 грубый	886 очень грубый	

137



ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ,
ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ КОНЕЦ

	104	016	8,0	●			
	104	018	8,0	●	●	●	
	104	021	8,0		●	●	
	104	023	8,0	●	●		
	104	025	8,0	●	●		
	104	027	8,0			●	
	104	031	8,0	●			
	104	033	8,0		●	●	
	104	040	8,0				●
	104	040	10,0		●	●	
	104	016	12,0		●	●	
	104	018	12,0		●	●	
	104	025	12,0		●	●	
	104	027	12,0		●	●	
	104	040	12,0	●	●	●	
	104	050	12,0		●	●	

Обработка
бокового валика.

Шлифовка ногтевой
пластины перед
наращиванием.





БОРЫ для АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Алмазный инструмент	Тип хвостовика	Диаметр рабочей части	Длина рабочей части, мм	Цветовой код				Назначение
				856 мелкий	866 средний	876 грубый	886 очень грубый	

164



ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, ОСТРЫЙ КОНЕЦ

	104	012	10,0	●				Раскрытие бокового валика.
	104	014	10,0	●	●	●		
	104	016	10,0	●	●	●		
	104	018	10,0	●	●	●		
	104	021	10,0	●	●	●		
	104	023	10,0	●	●	●		
	104	025	10,0	●	●	●		
	104	027	10,0		●	●		
	104	031	10,0	●				
	104	033	10,0		●	●		
	104	050	10,0		●	●		
	104	016	11,5	●				
	104	018	11,5	●	●	●		
	104	021	11,5		●	●		
	104	023	11,5		●	●		
	104	050	11,5		●	●		





БОРЫ ДЛЯ АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Алмазный инструмент	Тип хвостовика	Диаметр рабочей части	Длина рабочей части, мм	Цветовой код				Назначение
				856 мелкий	866 средний	876 грубый	886 очень грубый	

168



КОНУСНАЯ (УСЕЧЕННАЯ КОНУСНАЯ)

	104	016	6,0		●			Шлифовка бокового валика. Шлифовка натурального ногтя.
	104	023	8,0	●				
	104	025	8,0		●	●		
	104	021	10,0	●	●	●		
	104	023	10,0	●	●	●		
	104	025	10,0		●	●		
	104	033	10,0		●	●		
	104	040	10,0		●	●		
	104	050	10,0	●	●	●	●	

194



КОНУСНАЯ, КРУГЛООБРАЗНЫЙ (ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ) КОНЕЦ

	104	012	9,0	●				Обработка бокового валика. Обработка грубой конечности бокового валика.
	104	014	9,0		●	●		
	104	016	9,0		●	●		
	104	018	9,0	●	●	●		
	104	025	9,0	●	●	●		
	104	033	9,0		●	●		
	104	050	9,0	●	●	●		
	104	014	10,0		●	●		
	104	016	10,0	●	●	●		
	104	018	10,0	●	●	●		
	104	023	10,0	●	●	●		
	104	025	10,0	●	●	●		
	104	027	10,0	●	●	●		
	104	030	10,0		●	●		
	104	031	10,0	●	●	●		
	104	033	10,0		●	●		



БОРЬ ДЛЯ АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Алмазный инструмент	Тип хвостовика	Диаметр рабочей части	Длина рабочей части, мм	Цветовой код				Назначение
				856 мелкий	866 средний	876 грубый	886 очень грубый	

225



ОБРАТНОКОНУСНАЯ

	104	014	4,0	●	●		
	104	016	4,0	●	●	●	
	104	018	4,0		●	●	
	104	027	6,0		●	●	
	104	028	6,0	●			
	104	030	6,0		●	●	

Выделение «линии улыбки» при коррекции.
Обработка бокового валика.



237




ГРУША

	104	021	7,0		●		
	104	023	7,0		●	●	
	104	033	7,0		●	●	
	104	050	12,0		●	●	●

Обработка бокового валика.



243



ПЛАМЯ

	104	014	8,0	●			
	104	016	8,0	●	●	●	
	104	018	8,0	●	●	●	
	104	021	8,0	●	●	●	
	104	023	8,0	●	●	●	
	104	025	8,0		●	●	
	104	027	8,0		●	●	

Раскрытие бокового валика и зоны кутикулы.





БОРЬ ДЛЯ АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Алмазный инструмент	Тип хвостовика	Диаметр рабочей части	Длина рабочей части, мм	Цветовой код				Назначение
				856 мелкий	866 средний	876 грубый	886 очень грубый	

245



ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, СРЕЛЬЧАТЫЙ КОНЕЦ

	104	025	8,0	●				Внутренняя коррекция натурального ногтя при наращивании. Обработка бокового валика.
	104	027	8,0		●	●		
	104	030	8,0	●				
	104	033	8,0		●	●		
	104	010	10,0	●				
	104	012	10,0	●	●	●		
	104	014	10,0	●	●	●		
	104	016	10,0		●	●		
	104	025	10,0		●	●		

254



ПОЧКА

	104	012	3,0	●				Удаление кутикулы, коррекция. Обработка бокового валика.
	104	014	3,0	●	●	●		
	104	016	3,0	●	●	●		
	104	018	4,5	●	●	●		
	104	021	5,0	●	●	●		
	104	023	5,0		●	●		
	104	025	5,0	●	●	●		
	104	027	5,0		●	●		
	104	033	5,0	●	●	●		
	104	040	5,0	●	●	●		





БОРЬ ДЛЯ АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Алмазный инструмент	Тип хвостовика	Диаметр рабочей части	Длина рабочей части, мм	Цветовой код				Назначение
				856 мелкий	866 средний	876 грубый	886 очень грубый	

260



ПОЧКА, ЗАКРУГЛЕННАЯ

	104	050	12,0				
--	-----	-----	------	--	--	--	--

Обработка межпальцевого пространства в маникюре.



266



ПОЧКА, ЗАКРУГЛЕННАЯ, ДЛИННАЯ

	104	050	12,0				
--	-----	-----	------	--	--	--	--

Раскрытие и обработка бокового валика.



272



ПУЛЯ

	104	031	15,0				
	104	033	15,0				
	104	050	15,0				

Шлифовка бокового валика в педикюре.





БОРЫ ДЛЯ АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Алмазный инструмент	Тип хвостовика	Диаметр рабочей части	Длина рабочей части, мм	Цветовой код				Назначение
				856 мелкий	866 средний	876 грубый	886 очень грубый	

277



яйцо

	104	018	4,5				
--	-----	-----	-----	--	--	--	--

Обработка
бокового валика.



294



ТОРПЕДА КОНУСНАЯ

	104	040	10,0				
--	-----	-----	------	--	--	--	--

Обработка
бокового валика.

303



ЛИНЗА

	104	031	1,5				
	104	033	1,5				
	104	050	1,5				

Коррекция длины
типов, нарощенных
ногтей.

Разделение
дизайна, удаление
декоративных
украшений.





ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (КОНЦЕНТРАТ)

*Ж*идкость предназначена для очистки
мелких стоматологических алмазных
инструментов.

В ее состав входят:

- **соль ЭДТА** — образует растворимые комплексы с ионами кальция;
- **центимониум бромид** — антисептик широкого спектра действия, катионный детергент;
- **глутаровый альдегид** — обладает антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов и грибов.

Один колпачок концентрата растворяют в 100 мл воды. Обрабатываемые инструменты замачивают в приготовленном растворе на 5-10 минут, после чего инструменты вынимают и промывают водой. При сильном загрязнении раствор следует заменить. Избегать попадания концентрата в глаза и на открытые участки кожи.




ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость

125 мл/500 мл

СХЕМА

ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ БОРОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ С АЛМАЗНЫМИ ГОЛОВКАМИ «РосБел»

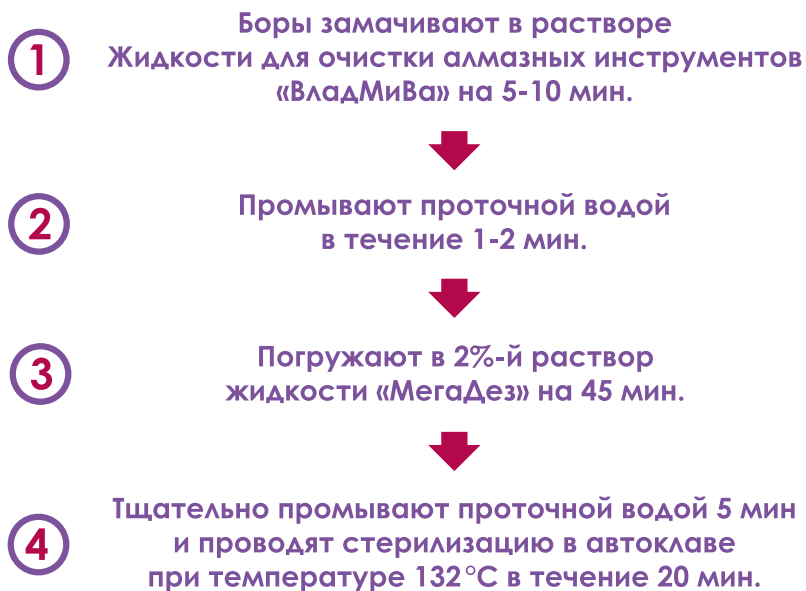



ГОЛОВКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Все типы ШЛИФОВАЛЬНЫХ ГОЛОВОК производятся

ЦВЕТОВОЙ
КОД

тонкой	средней	грубой
--------	---------	--------

зернистости



Для прямых наконечников

Инструмент	Наименование	Тип	Диаметр рабочей части, мм	Цветовой код (зернистость)			Назначение
				тонкий	средний	грубой	
	Угловые	ГУ	4,0				Для обработки кутикулы, бокового валика, коррекции френча, расчеркивания дизайнов.
	Угловые	ГУ	6,0				
	Конические	ГК	6,0				





ГОЛОВКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ АППАРАТНОГО МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА



Для прямых наконечников

Инструмент	Наименование	Тип	Диаметр рабочей части, мм	Цветовой код (зернистость)			Назначение
				тонкий	средний	грубый	
	Сводчатые	ГСв	10,0	●	●	●	Шлифовка пяток, обработка грубых натоптышей.  
	Сводчатые	ГСв	12,5	●	●	●	
	Шаровые	ГШ	12,5	●	●	●	
	Угловые с закругленной вершиной	ГУЗ	10,8	●	●	●	
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ	12,5	●	●	●	
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ	12,8	●	●	●	
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ	14,5	●	●	●	
	Конические с закругленной вершиной	ГКЗ	20,0			●	





ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



МЕГАДЕЗ®

Средство для дезинфекции
и предстерилизационной очистки
(концентрат)

Средство предназначено для профилактической дезинфекции:

- на объектах коммунально-бытового обслуживания — парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны, массажные салоны;
- в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта — бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, центры физической культуры и спорта, фитнес центры и др.



АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ

Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, вирусов (включая возбудителей гепатита, полиомиелита и других энтеровирусных, аденовирусных инфекций, герпеса, ВИЧ-инфекции).

СОСТАВ

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС), глутаровый альдегид, глиоксаль, а также технологические и функциональные добавки (неионогенный ПАВ, антикоррозийная добавка, краситель, отдушка, вода дистиллированная).

ФОРМА ВЫПУСКА

Полимерные бутылки и канистры вместимостью 1 дм³, 3 дм³ и 5 дм³.



МЕГАДЕЗ® —СПРЕЙ

Готовое к применению средство
для экстренной дезинфекции

Средство предназначено для дезинфекции небольших по площади или труднодоступных для обработки поверхностей, требующих быстрого обеззараживания и высыхания предметов обстановки, оборудования, аппаратов и приборов:

- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания — парикмахерские, салоны красоты, косметические кабинеты, массажные салоны, бани, сауны;
- на объектах отдыха и спорта — залы, спортивные комплексы, фитнес центры, солярии и др.



АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ

Обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), фунгицидными свойствами в отношении патогенных грибов, возбудителей кандидозов и дерматофитий, вирулицидной активностью (в том числе, в отношении возбудителей полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции).

СОСТАВ

Дидецилдиметиламмоний хлорид, додецилдипропилен триамин, пропанол-2, пропанол-1, а также функциональные и технологические компоненты.

ФОРМА ВЫПУСКА

Полимерные бутылки вместимостью 0,5 дм³.
Полимерные канистры (с распылителем и без него) 1,0 дм³/3,0 дм³.



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



МЕГАСЕПТ

Готовый к применению
кожный антисептик

Антисептик применяется для гигиенической обработки рук:

- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта;
- на парфюмерно-косметических, фармацевтических и микробиологических предприятиях;
- хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств.



АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ

Обладает активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, грибов рода Кандида, вирусов (парентеральных гепатитов В и С, ВИЧ, простого герпеса, гриппа, включая вирусы гриппа А/Н1 N1, А/Н5N1 и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций).

СОСТАВ

1-пропанол, 2-пропанол, алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид; увлажняющие и смягчающие кожу рук компоненты, отдушка, вода.

ФОРМА ВЫПУСКА

Полимерные бутылки и канистры вместимостью от 0,02 дм³ до 3,0 дм³.

БЕЗОПАСНО



ЭФФЕКТИВНО



УДОБНО

Все препараты соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.2.2631-10, имеют свидетельства о регистрации, инструкции по применению, декларации соответствия.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ



БЕЛАГЕЛЬ®



НАБОР ГЕЛЕЙ
для комплексного воздействия
на твердые ткани зубов

В зависимости от концентрации пероксида карбамида препарат может использоваться как в домашних условиях под наблюдением стоматолога (12%, 20%), так и в условиях клинического приема (30%). Рекомендуется сочетать домашнее отбеливание с клиническим.

В состав набора входят:

- «Белгель О» предназначен для устранения дисколораций, как изначально имевшихся на зубах, так и появившихся с возрастом, а также для отбеливания депульпированных зубов.
- «Белгель Са/Р» предназначен для профилактики и устранения повышенной чувствительности зубов, возникшей в процессе отбеливания.
- «Белгель F» для укрепления эмали.



ФОРМА ВЫПУСКА

Для домашнего отбеливания

«Белгель-О», 20% или 12%	1 мл	4 шт
«Белгель-Са/Р»	1 мл	2 шт
«Белгель F»	1 мл	2 шт
Паста для защиты слизистой	5 мл	1 шт
Лак компенсационный	12 мл	1 шт
Пластины ПВХ для изготовления кап		2 шт



ФОРМА ВЫПУСКА

Гель 20 %, 12 %

5 мл

БЕЛАГЕЛЬ® - О

ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ
на основе пероксида карбамида

«Белгель-О» предназначен для устранения дисколораций — желтых или коричневатых пятен, как изначально имевшихся на зубах, так и появившихся с возрастом, а также для отбеливания депульпированных зубов.

Это универсальная отбеливающая гелевая система с пероксидом карбамида в качестве наиболее современного и щадящего отбеливающего агента. Пероксид — источник атомарного кислорода, под действием которого происходит расщепление органических веществ, окрашивающих ткани зуба.

Активный кислород устраняет бактерии, способствующие формированию неприятного запаха. Отбеливающий гель содержит 30% воды, следовательно, не происходит высушивание и обезвоживание твердых тканей. Зубы не теряют блеск. Входящие в состав «Белгель-О» ионы калия предотвращают появление чувствительности зубов.





МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ



БЕЛАГЕЛЬ® - О (Вайт)



ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОТБЕЛИВАНИЯ
(6% перекиси водорода)

ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ

Это мобильное средство для осуществления полноценного курса отбеливания естественных зубов, а также для поддержания белизны зубов после процедуры профессионального отбеливания.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель Беллагель-О (Вайт) (ручка-кисточка)	2,5 мл
Гель Беллагель-Са/Р (ручка-кисточка)	2,5 мл
Ретрактор	1 шт



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед процедурой отбеливания рекомендуется высушить зубы при помощи салфеток.

2. Поместить ретрактор в полость рта.



3. Аккуратно нанести тонкий слой геля на переднюю поверхность зубов, избегая попадания на десны и губы.

4. Подождать, в течение 30 секунд, пока отбеливающее вещество не подсохнет, удалить ретрактор. Гель оставить в течение 5-10 минут, затем прополоскать рот водой.





ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



БЕЛАГЕЛЬ® - Ca/P

РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ



Гель «Белгель-Са/Р» предназначен для реминерализации тканей при недостатке в них минералов и других микроэлементов.

Реминерализация представляет собой восстановление балансов минеральных соединений в структуре ткани с целью повышения ее прочности, защиты от внешних агрессивных факторов, а также для профилактики.

Составные компоненты реминерализующего геля - ионы, активно проникающие в твердую поверхность и способствующие ее минерализации.


При нанесении геля образуется реминерализующая плёнка, действующая в течение 3-5 часов, которая является защитой и укреплением поверхности.

Процесс реминерализации происходит непрерывно и естественно, обеспечивая сбалансированный баланс минералов.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель

5 мл/10 г

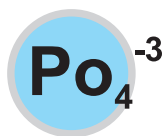

1 г «Белгель-Са/Р»
содержит:

11 мг ионов кальция
5 мг фосфора
1,8 мг ионов калия
0,9 мг ионов магния





ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ЭНДОЖИ® №1

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость

15/100/250 мл



Жидкость «ЭндоЖи №1» и жидкость «Ангидрин» предназначены для высушивания и обезжиривания, не содержат диэтилового эфира и этанола, легко испаряются.

Высушивание и обезжиривание происходит в течение 1 минуты без применения осушающей струи сжатого воздуха.

Жидкости позволяют быстро и качественно обезжирить и просушить ногтевую поверхность. Удобны в использовании.



АНГИДРИН®

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость

20/30/100 мл





ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА



ФОРМА ВЫПУСКА

Белая эмаль тон 1	6 мл	Сиреневый	6 мл
Белая эмаль тон 2	6 мл	Розовый	6 мл
Изумрудные искры	6 мл	Желтый	6 мл
Серебряные искры	6 мл	Красный	6 мл
Золотые искры	6 мл	Синий	6 мл
Черный	6 мл	Зеленый	6 мл

Выпускается в наборе или в виде отдельных изделий

КОЛОРДЕНТ®

ЛАК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОКРАШИВАНИЯ
ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ

«КолорДент» предназначен для окрашивания эмали зубов в белый цвет с глянцевым или перламутровым блеском, а также для декоративного окрашивания зубов в различные цвета.

Лак «КолорДент» содержит:

- природный пленкообразователь, способный образовывать тонкую прочную пленку, обладающую антисептическими и бактерицидными свойствами;
- растворитель;
- загуститель;
- колеровочную пасту на основе диоксида титана или пигментов другого цвета;
- реминерализующую добавку (гидроксиапатит), способствующую восстановлению минеральной структуры зуба.

Лак безопасен в использовании, не вредит слизистой оболочке полости рта, легко удаляется зубной щеткой.

Для профессионального
использования и веселых
розыгрышей





КОЛОРДЕНТ®-LC

СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ МАТЕРИАЛ

«КолорДент-LC» предназначен для декоративного окрашивания зубов в различные цвета.



«КолорДент-LC» представляет собой светоотверждаемый однокомпонентный композиционный материал низкой вязкости, устойчивый к истиранию, содержащий фторирующие компоненты, которые обеспечивают кариеспротективный эффект.

Материал «КолорДент-LC» выпускается в виде пасты (белой, прозрачной и цветной (5 цветов) с мерцающим эффектом). Входящие в состав пищевые красители соответствуют нормам международных стандартов и не вымываются из отвержденного материала.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста прозрачная	1 мл
Паста белая	1 мл
Паста желтая	1 мл
Паста оранжевая	1 мл
Паста красная	1 мл
Паста зеленая	1 мл
Паста синяя	1 мл
Гель для травления эмали и дентина на органической основе	3 мл

Материал выпускается в наборе и отдельно в шприцах по 1 мл.





ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА



АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА



ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА с лифтинг-эффектом

Алоэ Вера



*А*льгинатная маска
обеспечивает
исключительный уход
за Вашей кожей



АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА —
быстрый, эффективный
и гарантированный способ
привести кожу лица
в идеальное состояние.
Всего за 30 минут
Ваша кожа засияет здоровьем
и чистотой!

Очищает и увлажняет кожу, повышает эластичность и упругость, придает ей гладкость и шелковистость, улучшает цвет лица. Разглаживает мелкие морщинки, моделирует овал лица, обладает выраженным омолаживающим эффектом. Усиливает действие косметических препаратов, нанесенных под маску. Маска может применяться для ухода за кожей любого типа.

Альгинатная маска рекомендуется для всех типов кожи, особенно когда она нуждается в интенсивном увлажнении, омоложении, осветлении и снятии усталости, как способ быстрого и эффективного лифтинга. Она является пластифицирующей, так как, застывая, фиксирует все контуры лица и тела, обладает лифтинговым, моделирующим эффектом и выраженным увлажняющим действием.

Кроме того, маска, улучшая лимфо- и кровоток, оказывает дренажное действие, что позволяет использовать ее в антицеллюлитных программах. Под ее влиянием происходит выведение токсинов и шлаков, регенерация тканей, их тонизация. Альгинаты способствуют рассасыванию застойных явлений, осветлению кожи, снимают ее раздражение и воспаление.

ФОРМА ВЫПУСКА

Масса 30 г





ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА



ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА



Типы альгинатных масок:

- Базовая
- Алоэ Вера
- Ромашка
- Хитозановая
- Гуарана
- Зелёный чай
- Черника
- Спирулиновая
- Мака
- Коэнзим Q10
- Конский каштан
- Виноград
- Череда
- Глина Крымская Голубая



Маски содержат соли альгиновой кислоты, которые находятся в бурых морских водорослях и в природе нигде не встречаются. Альгиновая кислота обладает бактерицидным и противовоспалительным эффектом, дает прекрасный результат при применении на жирной коже с крупными порами, стимулирует поступление кислорода в глубокие слои дермы. В состав также входят: диатомитовая земля, альгинат натрия, сульфат кальция, фосфат натрия, экстракт сока Алоэ Вера.

Это универсальное средство для поддержания молодости и красоты. Компоненты маски фактически не способны вызвать аллергическую реакцию, она подходит для всех типов кожи и может сочетаться с любыми процедурами.



ФОРМА ВЫПУСКА
Масса 30 г





ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость

30 мл

АЛЬВАНЕС® ПОРОШОК

Мелкодисперсный антисептический порошок «Альванес» легко распыляется, покрывая кровотокающую поверхность, останавливает капиллярное кровотечение.

В состав порошка «Альванес» входят:

- природный пищевой полисахарид, образующий с кровью гель;
- альгинат натрия, ускоряющий образование сгустков крови;
- антисептик (йодоформ 0,01%).

Порошок «Альванес» нетоксичен, его можно совмещать как с антибиотиками, так и с антисептиками.

Средства, применяемые
как гемостатические,
при капиллярном кровотечении.

КАПРАМИН®

Гемостатическое действие основного компонента материала «Капрамин» — алюминия хлористого — многократно усиливает входящий в состав препарата центимониум бромид, который обладает бактерицидными свойствами.

Материал «Капрамин» не токсичен, прост в применении, легко смывается струей воды.



ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок

7 г



ФОРМА ВЫПУСКА

Гель

5 мл

ЭНДОЖИ® № 4

Гемостатическая жидкость, останавливающая кровотечение, содержит хлористый алюминий.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость

15/100/250 мл

АЛЮМОГЕЛЬ

Материал «Алюмогель» выпускается в виде двух гелей: «Алюмогель» и «Алюмогель» (форте). Гелевая форма позволяет применять материал точно, не растекаясь, при этом достигается максимальная концентрация гемостатика в зоне кровоизлияния.

Для более эффективного и быстрого гемостаза в гель «Алюмогель» (форте) введены соли железа.

Гемостатический гель «Алюмогель» не токсичен, прост в применении, не вызывает раздражений, легко смывается струей воды.





КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



БЕЛАСТ

МАТЕРИАЛ ОТТИСКНОЙ СИЛИКОНОВЫЙ

Предназначен для изготовления индивидуальных силиконовых ортезов

Ортезы используются для исправления патологий:

- выпрямление искривленного пальца
- коррекция выпирающей косточки
- выравнивание крючкообразных деформаций
- лечение стойких натоптышей



Ортез – это внешнее приспособление, которое разгружает, фиксирует и корректирует пальцы стопы. Любое изменение в анатомическом положении пальцев наших ног ведет к образованию отдельных участков избыточного давления. Из-за этого могут появиться костные разрастания, натоптыши, мозоли, бородавки, трофические язвы. Ортезы помогают перераспределить нагрузку, чтобы избежать их появления. Ортезы помогают скорректировать и деформацию пальцев ног. Они фиксируют положение «нездоровых» пальцев и мгновенно устраняют боль, вызванную изменением положения суставов.

Преимущества индивидуально изготовленных ортезов:

- соответствуют индивидуальным размерам.
- учитывают особенности анатомии конкретной стопы.
- обеспечивают правильное положение ноги при ходьбе.
- снимают болевой синдром
- позволяют предотвратить последствия деформации пальцев стопы – вросший ноготь, болезненные межпальцевые и стержневые мозоли и т.д.
- служат профилактикой дальнейшего развития деформации



ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость	10 мл
Паста	20 г





МАТЕРИАЛЫ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ



ДЕНТЛАЙТ - ФЛОУ

ТЕКУЧИЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

Текущий композитный материал «ДентЛайт» - флоу представляет собой низковязкую светоотверждаемую пасту на основе метакрилатных олигомеров и модифицированного тонкодисперсного нанонаполнителя. Рентгеноконтрастный наполнитель представляет собой комбинацию модифицированных барийборалюмосиликатных кластеров (0,1-3 мкм) и наноразмерного диоксида кремния (5-75 нм).

Для отверждения светового материала необходима лампа с длиной волны 420-480 Нм (Нанометр) и интенсивностью светового потока 850-1000 мВт/см (милиВат/сантиметр).

Композитная паста выпускается разных цветовых оттенков по шкале VITA (A2, A3, A3,5, B2, C2, OА3).



ФОРМА ВЫПУСКА

Паста

2 г



ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость

5 мл

ДЕНТЛАЙТ АДГЕЗИВ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АДГЕЗИВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

Адгезив «ДентЛайт» обеспечивает прочное сцепление, основанное на химической адгезии, надежное краевое прилегание и снижает риск повторного бактериального заражения.

Материал может использоваться в сочетании с любыми светоотверждаемыми композитными материалами.

МАТЕРИАЛЫ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

БЕЛАБОНД®

АДГЕЗИВ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

Адгезив «Белобонд» содержит метакрилатные олигомеры (HEMA, UDMA), активаторы полимеризации, стабилизаторы, растворители.



ФОРМА ВЫПУСКА

Адгезив

5 мл





БОРМАШИНА ОДНОМОТОРНАЯ ПОРТАТИВНАЯ


Эргономичный дизайн, наличие держателей под наконечник и инструмента на корпусе, делает эту модель более удобной в работе.

Микромотор относится к классу коллекторных электрических машин и предназначен для шлифования, полирования и легкого фрезерования всех видов материалов с применением широкого спектра вращающегося обрабатывающего инструмента: фрезы, боры, полиры, отрезные круги, щетки т.д.

Микромотор используется в зуботехнических лабораториях, косметологических салонах и в домашних условиях.

Преимущества:


- микромотор может комплектоваться рядом наконечников различных модификаций и характеристик
- эргономичный дизайн
- наличие держателей под наконечник и инструмента на корпусе делает эту модель более удобной в работе
- ТИП 1 по своим техническим характеристикам мощнее предыдущих моделей в 1,5 раза

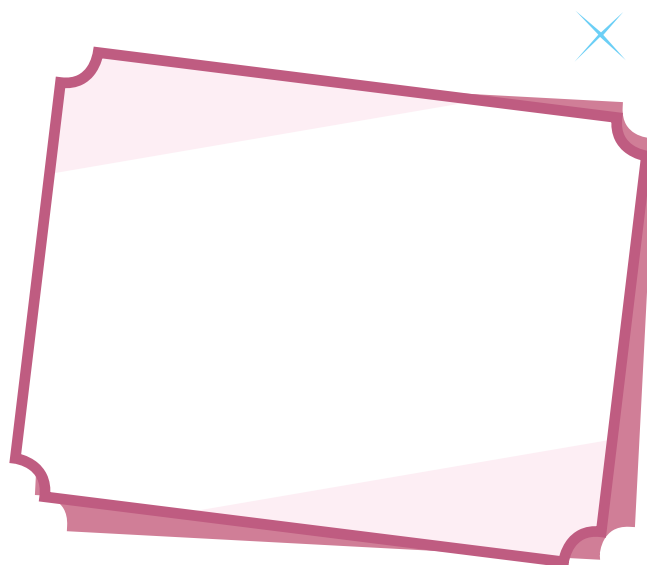

ТИП 1

Комплектация:

Педаль (включения/выключения)
Держатель наконечника на корпусе
Подставка под наконечник
Наконечник

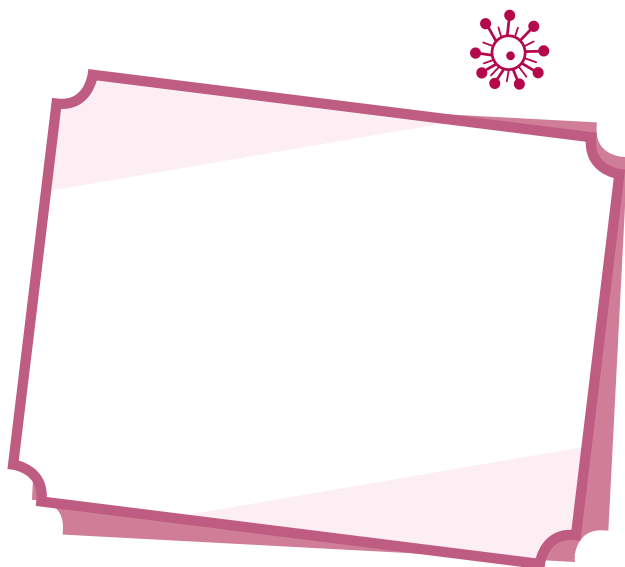

ТИП 2

Комплектация:

Педаль (включения/выключения)
Держатель наконечника
Подставка под наконечник
Наконечник

Технические характеристики:

- напряжение питания – 220\110 Вольт переменного тока
- максимальная потребляемая мощность – 45 Ватт
- режим работы – продолжительный
- продолжительность непрерывной работы – 1 час
- регулировка оборотов – плавная
- диапазон регулировки оборотов – от 0 до максимальной (определяется типом наконечника)
- наличие реверса наконечника – Да
- выбор режимов управления ручной / от педали – Да
- тип педали - Дискретная
- рабочий диапазон температуры окружающего воздуха - от +15 °С до +35 °С
- цвета корпуса - белый, голубой



www.rbeauty.ru

